

## MANUEL D'UTILISATION

Plus d'informations sur le site : <http://wowwee.com/fingerlings>  
Assortiment N° : 3700  
Âge : 5+


**Contenu de la boîte** : 1 Fingerlings™ ; 1 Manuel d'utilisation  
**Fonctionne avec** : 4 Piles boutons « LR44 / AG13 » (incluses)

### PRÉSENTATION

Tenir compte des points suivants lors de l'utilisation de Fingerlings™ :

- Ne pas immerger Fingerlings™ ou l'une de ses pièces dans de l'eau ou dans un liquide quelconque.
- Ne pas faire tomber, ne pas jeter et ne porter aucun coup à Fingerlings™ sous peine d'endommager ses fonctions mécaniques.
- Ne pas laisser Fingerlings™ sans surveillance à proximité de rebords d'où il pourrait tomber.

### COMMENT JOUER

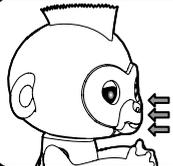

**Envoie un bisou à ton singe**

Ton singe te le rendra !




**Frappe une ou deux fois dans les mains**

Regarde-le faire le singe !




**Tapote sur la tête de ton singe**

Pour des réactions amusantes !

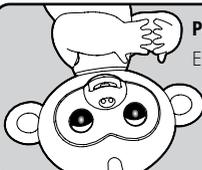

**Pends ton singe à l'envers**

Et vois comme il fait le fou !

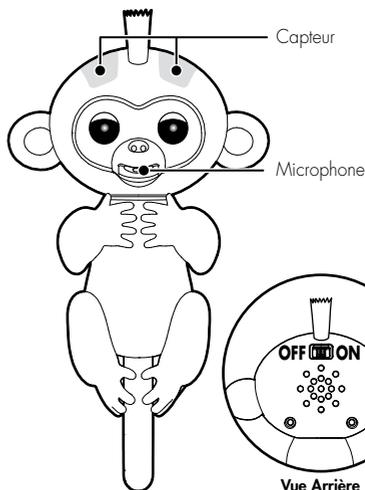


**Cresse la tête de ton singe**

Ton singe te montrera toute son affection !



**Appuie un moment sur les deux capteurs (2s)**

Tu découvriras une surprise amusante !

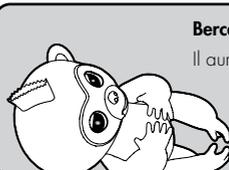


**Berce ton singe**

Il aura très envie de dormir !

### MODE VEILLE :

Pour conserver de l'énergie, vos Fingerlings™ entreront en mode veille après 5 minutes d'inactivité.  
Pour réveiller ton singe, éteins et rallume l'interrupteur marche/arrêt.

## INFORMATIONS CONCERNANT LA BATTERIE

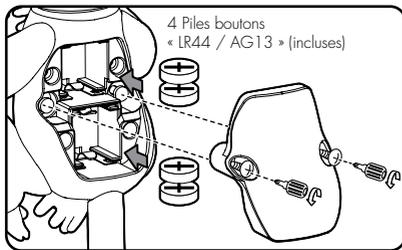

Schéma/Installation des piles pour Fingerlings™

### Installer ou changer les piles de Fingerlings™ :

1. Placer Fingerlings™ à plat, de façon à ce que le compartiment des piles soit orienté vers le haut. Fingerlings™ requiert 4 piles boutons « LR44 / AG13 » (incluses).
2. Avec un tournevis Phillips (non fourni), retirer les vis du couvercle du compartiment des piles.
3. Enlever les piles existantes et insérer les piles neuves comme indiqué sur le schéma. Assurer que les polarités positive et négative correspondent aux illustrations à l'intérieur du compartiment des piles.
4. Refermer le couvercle du compartiment à piles et serrer les vis à l'aide du tournevis. Ne pas trop serrer les vis.

### INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES :

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles (standard au zinc et au carbone, alcalines, rechargeables) ou des piles rechargeables de capacités différentes.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Recharger toujours les piles rechargeables sous la surveillance d'un adulte.
- Respecter la bonne polarité, (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être changées par un adulte.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives du pays ou de la région.

### INDICATEURS DE BATTERIE FAIBLE :

Lorsque les piles s'épuisent, Fingerlings™ ralentit et ne répond plus. Si cela se produit, éteignez l'appareil et remplacez les piles.

Fabriqué et distribué par © 2016 WowWee Group Limited. Les noms de produits, leurs désignations et les logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de WowWee Group Limited. Tous droits réservés.

Site Internet du service client : <http://wowweezone.com>

Il est recommandé de conserver notre adresse à titre de référence.

Les produits et couleurs peuvent varier.

Emballage imprimé en Chine.

ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il contient des petites pièces. Risque d'étouffement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FABRIQUÉ EN CHINE

### AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.

### REMARQUE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en effectuant l'une ou l'autre des actions suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou changer son emplacement
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise autre que celle à laquelle le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

Pour la liste complète des interactions, veuillez consulter le site <http://wowwee.com/fingerlings>

Pour toute information relative à la garantie, veuillez consulter le site <http://wowwee.com/information/warranty>

**ATTENTION !** Cet appareil peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire quand il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Nous encourageons l'utilisateur à réinitialiser l'appareil si cela venait à se produire.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit contient une batterie en pile bouton. Ce type de batterie peut provoquer de graves brûlures internes en cas d'ingestion.

**⚠ AVERTISSEMENT :** L'ingestion peut provoquer des blessures graves en à peine deux heures ou la mort en raison de brûlures chimiques et d'une potentielle perforation de l'œsophage. Mettre au rebut immédiatement et de manière conforme les piles usagées. Mêmes usagées, les piles restent dangereuses. Conservez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous avez la suspicion que des piles ont été ingérées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.